【ヤンマー㈱：ＳＨシリーズ】のとも洗い手順書

（１）　取扱説明書に記載された通常の清掃を行い、①籾投入口（ホッパ）など外部に付着した異物、②機械内部の残留物を取り除いて下さい。

（２）　以下の①～⑧の手順に従って、籾を投入し、３分間の循環運転を行った後、玄米を排出して下さい。

① 当年産の籾を 50kg 用意します。

② 籾摺機の仕上米排出口に、とも洗いに使用して排出した玄米を廃棄するための紙袋をセットします。

● 廃棄用の紙袋を仕上米排出口にセットした様子

③ 通常どおり、籾をホッパに入れます。このとき、ホッパは 20～30kg ぐらいで満杯になるので、こぼれないように注意して入れて下さい。

● 籾を 30 kg程度投入した様子

※写真と実物は異なる場合がありますので、取扱説明書を御確認願います。

④ 通常の籾摺り作業と同様に、電源を入れ、ロール間隙を調整して下さい。

なお、自動ロール間隙調整機能のある籾摺機の場合は、ロール間隙を調整する操作は不要です。

⑤ ホッパのシャッターを開けます。

その際、仕上米切換レバーを「循環」、選別板運転切換スイッチを「手動」の位置に合わせて下さい。

⑥ ホッパの籾がなくなりそうになったら、残りの籾をホッパに足し入れ、揺動板を確認しながら玄米が均等に広がるまで籾を投入します。

合計 50 kg程度の籾を投入しますが、機械が小さい場合は10kg 程度余ります。

● 揺動板に玄米が均等に広がっている様子

⑦ **３分間、循環運転**を行って下さい。

⑧ ３分間の循環運転の後、仕上米切換レバーを**「取出」**に切り換え、籾摺機内の玄米を全量排出して下さい。

なお、このとき玄米は、廃棄用の紙袋に排出し、<u>選別・計量機に絶対投入しない</u>で下さい。

● 仕上米切換レバー

（３） 「とも洗い」終了後に、再度コンベアやスロワ周辺、掃除口の残留物を取り除いて下さい。

※詳しくは、取扱説明書を御参照下さい。

● コンベア下部の清掃方法

● スロワ周辺の清掃方法

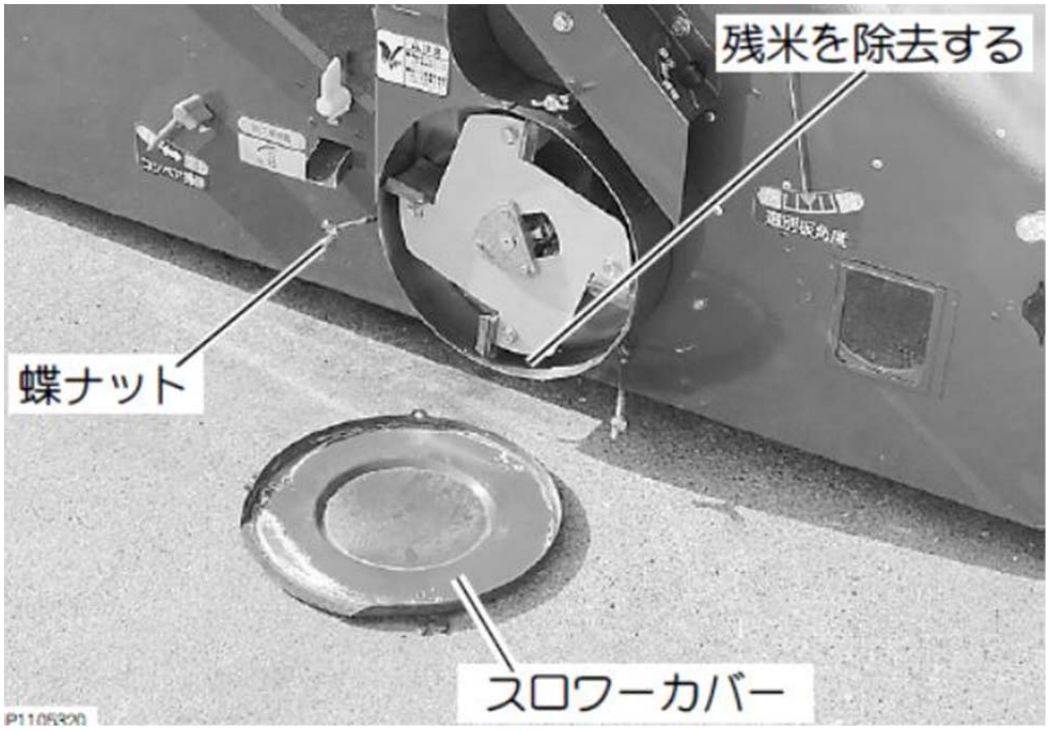

【お問い合わせ先】
ヤンマー 株式会社
農機事業本部 国内営業部 営業グループ
TEL:06-6376-6264 ／ FAX:06-6373-1145